


VUE EN COUPE

BOITE DE BRANCHEMENT



**LIMITE DE PROPRIETE**

Si votre réseau a été posé trop haut, il faut impérativement vous raccorder à l'aide de coudes sur le tuyau en attente.

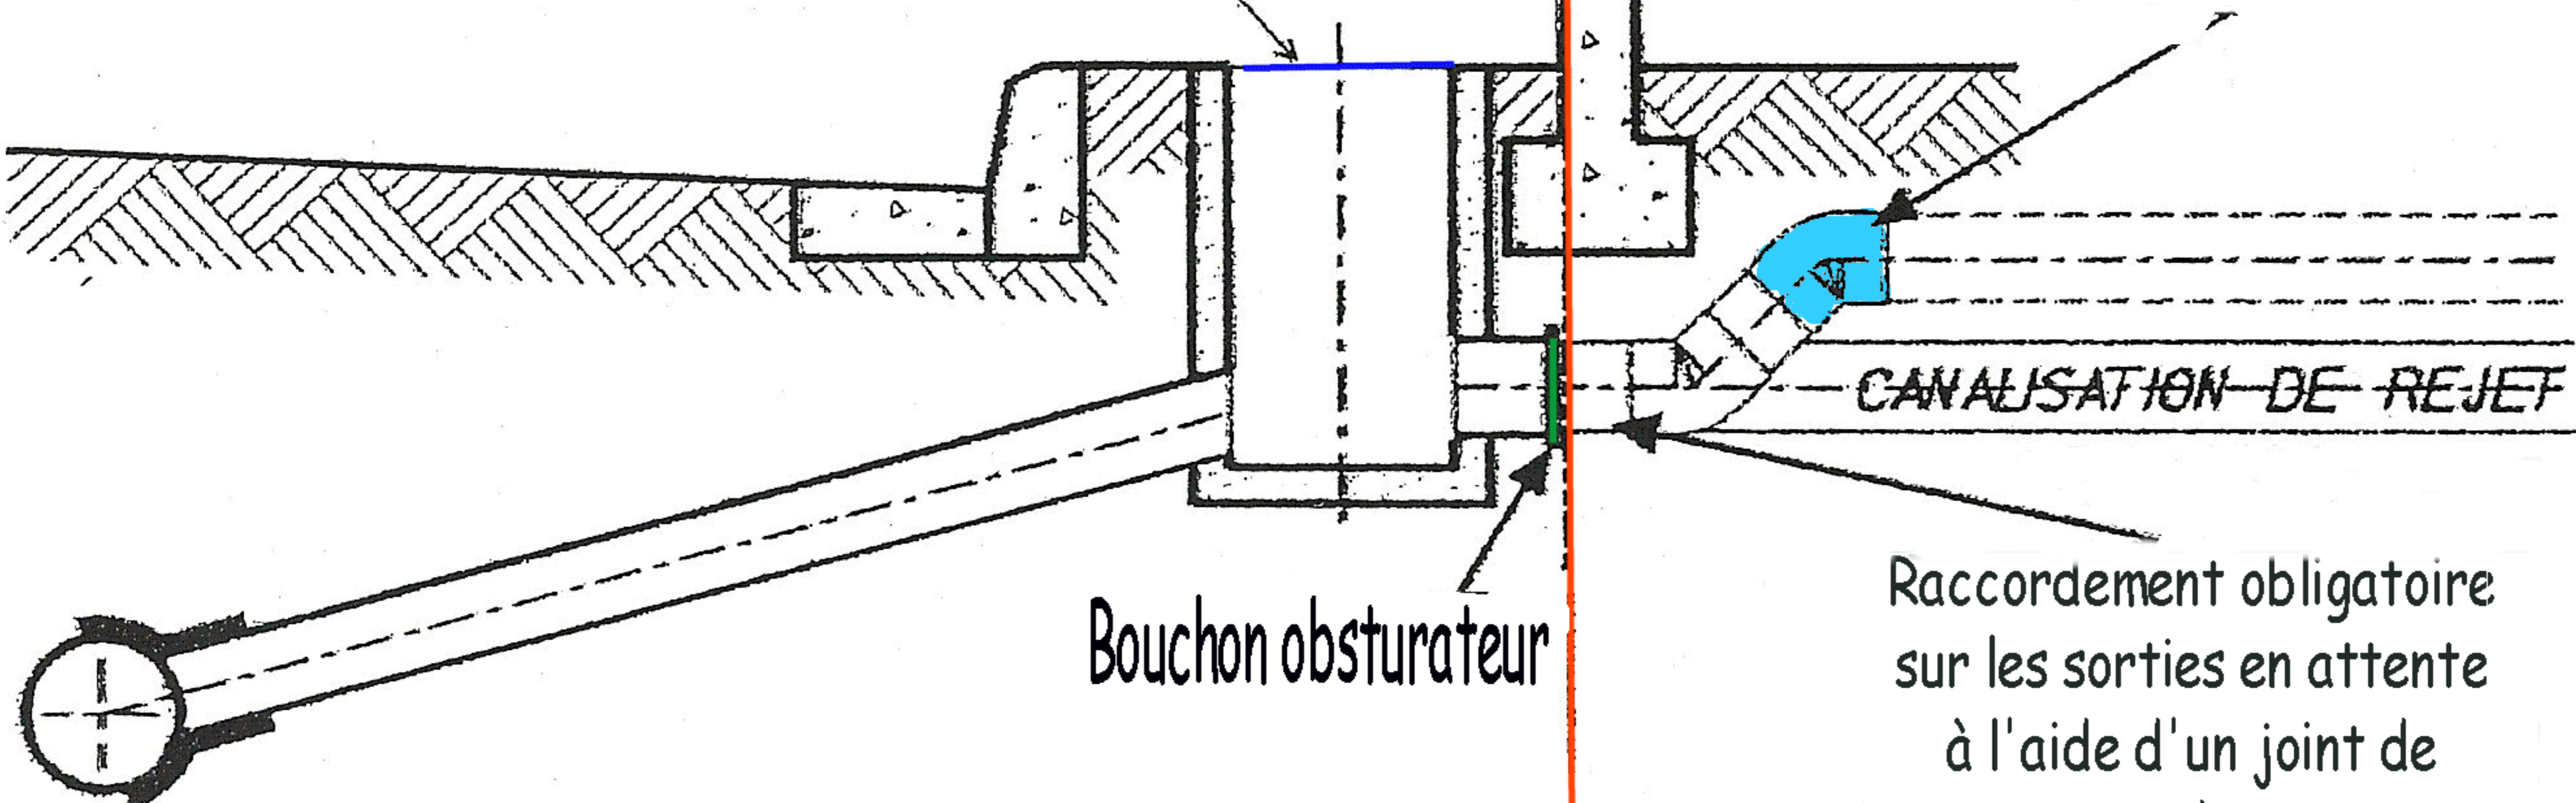

Raccordement obligatoire sur les sorties en attente à l'aide d'un joint de raccordement.

Toute branchette ou mortier de ciment est à proscrire.

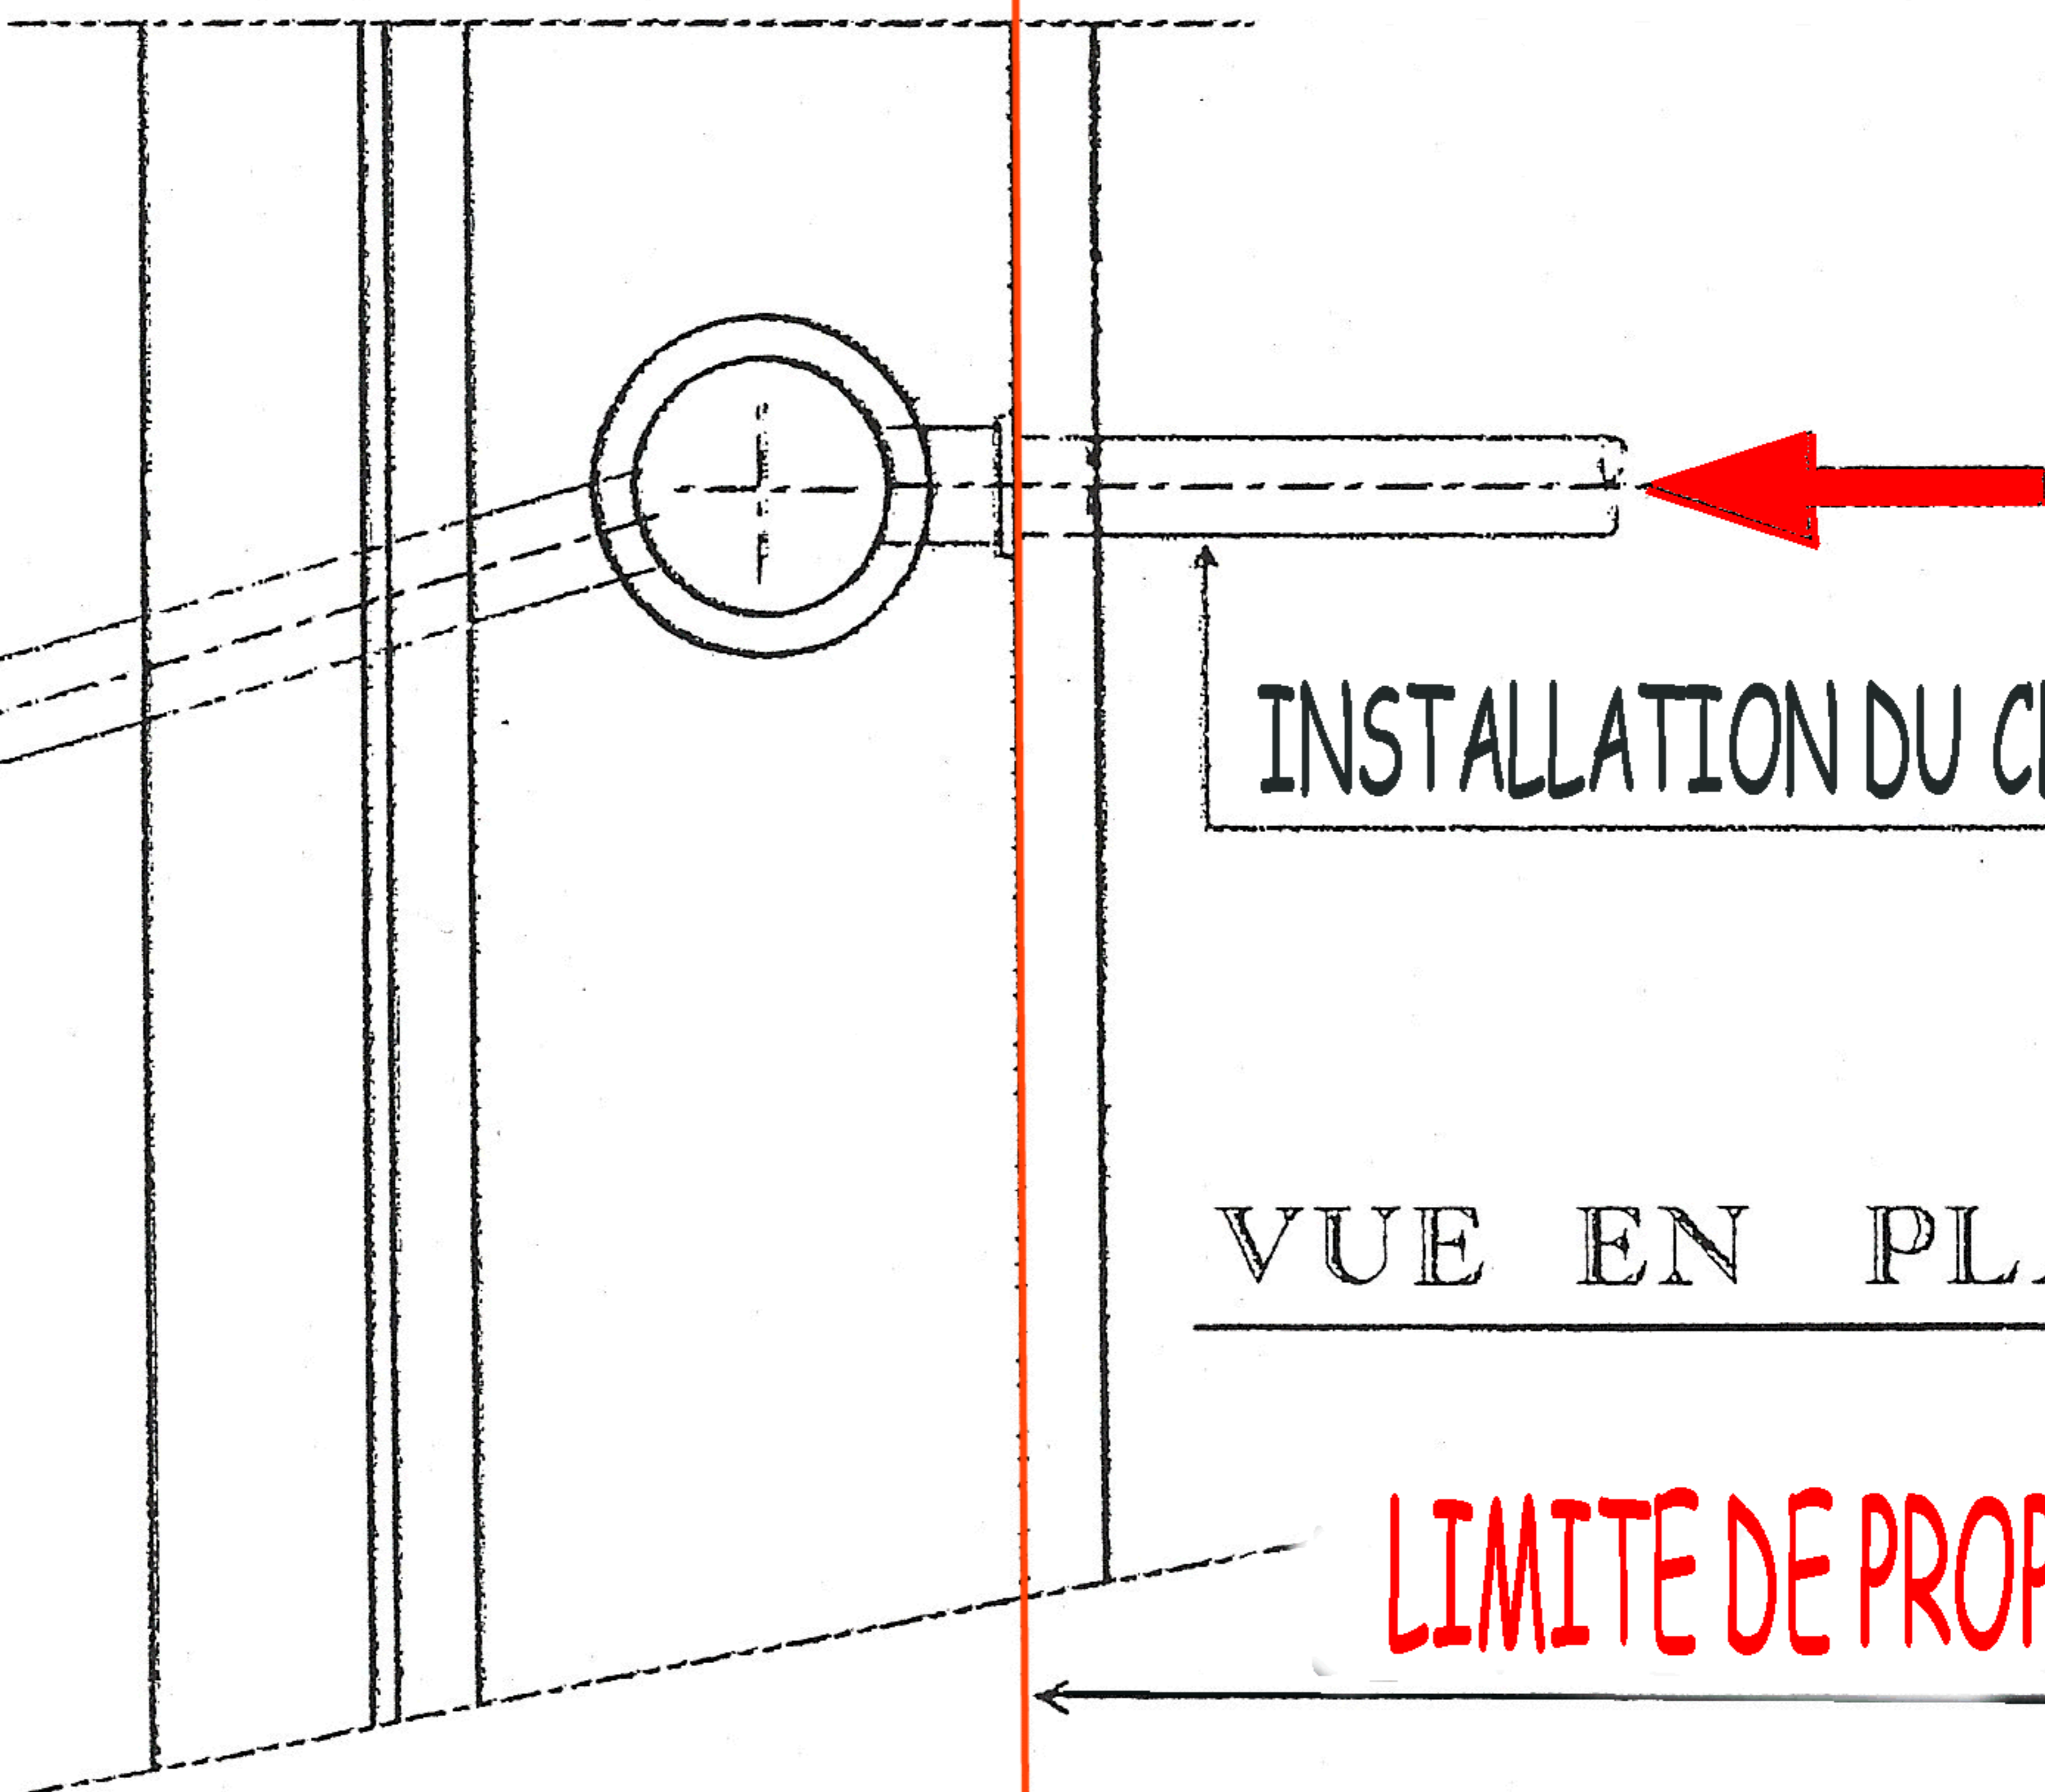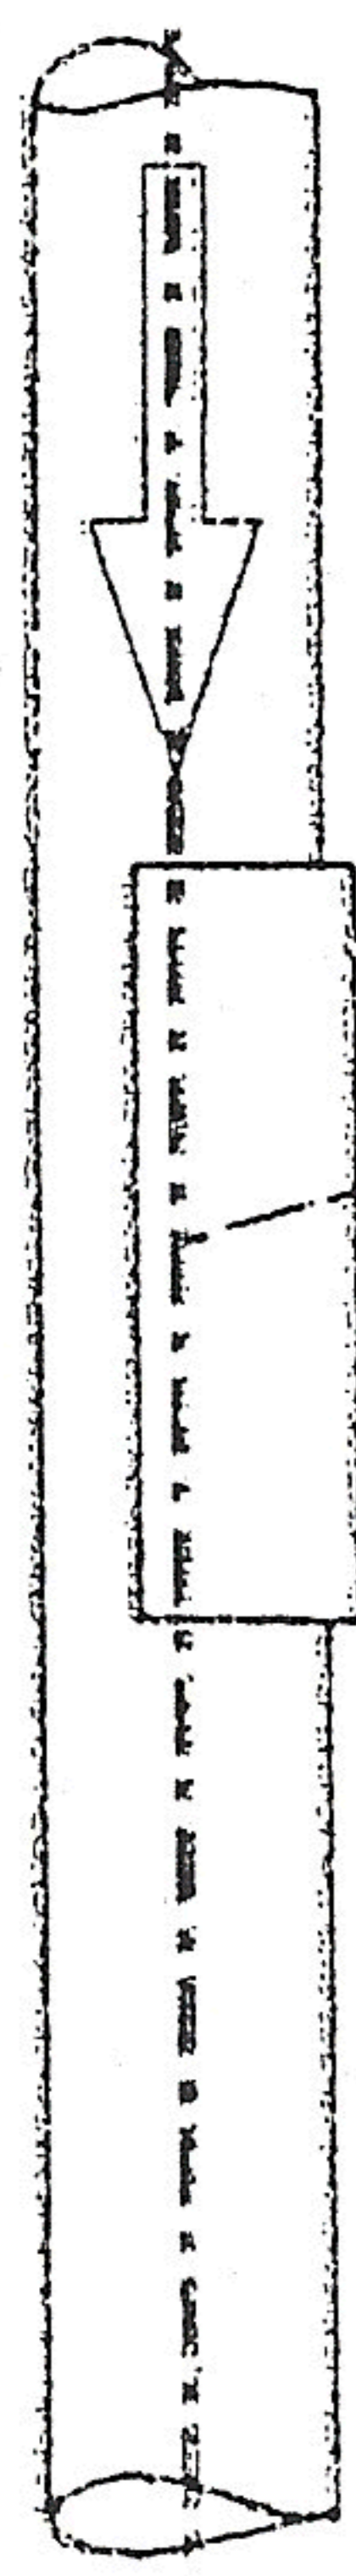

VUE EN PLAN

**LIMITE DE PROPRIETE**

DOMAINE PUBLIC

DOMAINE PRIVE